よくあるご質問

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、L-04Eで作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。 ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

【初期化の方法】

「携帯電話のリセット」>「実行する」>「OK」

注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

- ●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会 社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、 「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- ●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャ スティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

100 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター 0120-978-540(無料) 受付時間

NOTTV オフィシャルサイト http://www.nottv.jp/

※番号をよくお確かめの上、おかけください。 午前10:00~午後6:00 ※一部の電話からは接続できない場合があります。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2013年3月現在のものです 2013.04

株式会社NTTドコモ















L-04E



Optimus G Pro L-04E スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2013年3月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/104e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す



指先で1回軽く押す。 指先ですばや・

トントンツ


指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

はらう(フリック)

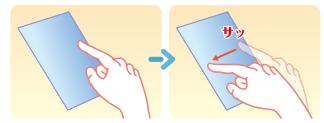


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

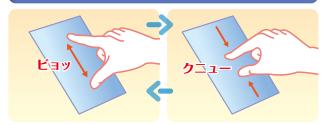

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

	A) 19)) M1	
準備	主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする 2 初期設定 ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアブリをダウンロードする	p.4
基本	3 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する	p.12
操作	4 電話帳などのデータを移し替える	p.13
編	5 文字を入力する	p.15
	6 電話をかける・受ける・切る	p.19
	7 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
活用	8 カメラで撮る・見る	p.23
編	9 インターネットで検索する	p.24
	10 NOTTVを楽しむ	p.25
]] Wi-Fiを設定する	p.27
	知っておくと便利な機能	p.28
	よくあるご質問	n 21
	よくののに見回	p.31

本冊子内では、docomo Palette UIの操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力 確認・完了



/ 主なキーの名前とステータスバー

赤外線ポート・

赤外線通信機能が搭載された 他の端末や携帯電話などと データを送受信します。

(¹) 電源/

画面ロックキー

長押しで「電源を切る」、 「再起動」、「機内モード」 などを選択できます。

画面が動かなくなったり、電 源が切れなくなった場合に 強制終了するには「(し電源 /画面ロックキー」を11秒 以上押し続けてください。



₩ バックキー

ひとつ前の状態に戻します。

品 ロック解除

押してロックを解除します。

□ ホームキー/ホームボタンLED

ホーム画面が表示されます。 長押しすると、最近利用したアプリ ケーションのリストが表示されます。 電話着信や新着メールなどの時に 光ってお知らせします。

三 メニューキー

表示している画面で行える メニューを表示します。 長押しでGoogle検索ができます。 (ロック解除時)

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる

画面の明るさ調整



主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 💌 不在着信あり
- アプリケーションの インストール完了

主なステータスアイコン

LTE使用可能

電池残量



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。

Qスライドアプリ 通知アイコン

各「通知アイコン」を押す と、設定やONとOFFの切 り替えなどが行えます。「通 知情報」を押すと新着メー ルや不在着信などの確認が できます。「消去」を押すと 情報を消去できます。



通知パネルの下に ある「 上方向になぞるか 「一バックキー」を押すと、 通知パネルが閉じます。

✓ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔘

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り 表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Googleアカウントを設定すると、Google Playからアプリのダウンロードが 可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。 ※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでも ご使用いただけます。




ステップ 2


spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。 sp モードメールをお使いいただくためには sp モードメールアプリの ダウンロードが必要です。

ドコモの各種サービスをご利用いただく お客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。

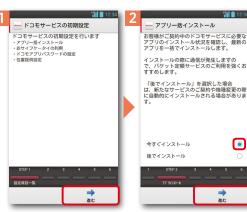



おサイフケータイの設定



「設定する」を選び「進 む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリをご利用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「進む」を押します。

「設定する」を押します。



数字入力モードにし、初 期値「0000」を入力し て「OK」を押します。

※文字の入力方法は、P.15~ 18をご覧ください。




新しく設定したいパス ワードを入力し「OK」を 押します。

※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

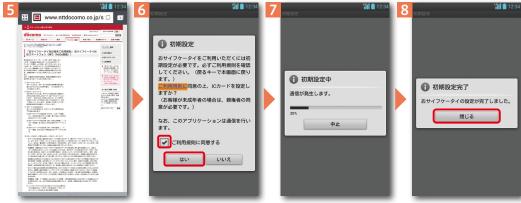


内容を確認して「←」バッ クキー」を押します。

「ご利用規則に同意す る」にチェックし「はい」 を押します。

初期設定が始まります。

「閉じる」を押します。

位置提供設定

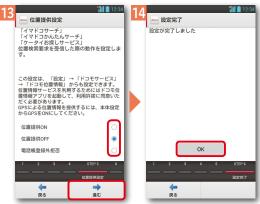

選択肢のいずれかを選び 「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供す るには「≡メニューキー」を押 し「本体設定」>「ドコモサービ ス」>「オートGPS」>「GPS機 能」で設定してください。

「OK」を押します。

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、 Googleアカウントの設定が必要になります。



ホーム画面で「三メニューキー」を押し「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「ま」」を押し「基本機能/設定」の中から

設定」を押します。

壁紙ループ設定

画面を上になぞり「アカウントと同期」を押します。



「<mark>アカウントを追加」</mark>を 押します。 「Google」を押します。




「新しいアカウント」を押します。

※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。



Google アカウントとして登録する姓と名を入力し「♪」を押します。
※文字の入力方法は、P.15~

18をご覧ください。

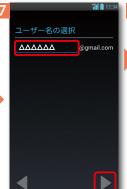

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「▶」を押します。



※本操作手順は予告なしに変更される

場合があります。

しますので、お待ちください。 しますので、お待ちください。 ※ユーザー名が使用できない場合は、再 度ユーザー名を入力するかユーザー 名の候補を押し「再試行」を押します。



上欄にパスワード (8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「」」を押します。

?

Google アカウントとは・

Google アカウントは Google の様々なサービス (Gmail や Google Play からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。 Google アカウントは「Gmail のメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。また、Google アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。



く Google アカウントを 設定・登録すると

Google アカウントを作成する と Gmail のメールアドレスと して使用できたり、Play ストア からアプリをダウンロードでき るようになるなど、Google の 様々なサービスを利用できるよ うになります。



? ユーザー名、パスワードに 使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。

2 ステップ1 G_{00g}^{20g} le アカウントを設定 する



予備の情報 バスワードを忘れた場合は、セキュリ ティ保護用の質問に答えて再設定リンク を別のメールアドレスに送信できます。 小学校の先生の名前は? ∆∆∆@∆∆∆.com

「セキュリティ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「回答」を 入力します。「予備のメー ルアドレス」の入力欄に、 すでにお持ちのメールア ドレスを入力し「▶」を 押します。



ここでは「今は設定しな い₁を押します。



Googleの「利用規約」と 「プライバシーポリシー」 Chromeの「利用規約」と 「プライバシーに関するお 知らせ」、Google Playの 「利用規約」を押し、それぞ れの内容を確認し「▶」 を押します。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「次 ヘ」を押し、パスワードを設 定し直してください。

保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

セキュリティ

予備のメールアドレスを 入力するのは

予備のメールアドレスはGoogleアカウント のパスワードの再設定などに使用することが できます。ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、Googleアカウントの再設定を 行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回 答すると、予備のメールアドレスに再設定用 URLが送られます。アクセスするとユーザー 名やパスワードを再設定することができます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail アドレスを使用することはできません。

※本操作手順は予告なしに変更される 場合があります。



画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「▶」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

- ※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。
- ※本画面が表示されない場合 は、15の手順へそのまま進



ここでは「後で行う」を 押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「 > 」を押し 18 ます。



「Google」を押します。





登録したアカウントが表 示されます。



ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

Gmailアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認して「同意する」 にチェックし「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を

押します。

アップデート



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 **意する」**にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャ ル)受信に関して】内容を確 認し、メッセージSを受け 取る場合は「承諾する」に チェックを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



snモードメールの画面が 表示されたら完了です。

自分の電話番号・ spモードメールアドレスを確認する

自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。*1 また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。

マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

*1 ドコモ miniUIM カードが端末に挿入されている必要があります。



ホーム画面で「〓」」を 押し「基本機能/設定」の 中の「以ドコモ電話帳」 を押します。



が表示されますが、ここで は「利用しない」を押します。 ※ドコモ電話帳のクラウドサービ スについて詳しくはドコモの ホームページをご覧ください。



自分の電話番号が 表示されます。「編 集」を押すと、マイ プロフィールの編 集ができます。

通知設定

編集



「姓」・「名」を入力し、メー ルアドレスの「 🕀 追加」 を押します。

※ふりがなが自動で入力されま すので訂正する場合は再入 カしてください。



「図自動取得」を押すと、 spモードメールアドレス が自動で入力されます。 「登録完了」を押します。


※初回登録時のみ 2 と同じ画面 が出ますので、ここでは「利用 しない」を押します。



を押します。

自分の電話番号とspモー ドメールアドレスがマイ プロフィールに登録され、 画面に表示されます。

● メールアドレス 以外の項目を 編集するには



や 「・ 追加」を押して編 集・登録をします。



4 電話帳などのデータを移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法を紹介します。 電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。



電話帳などのデータを保存した microSDカードを使用します。 microSDカードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明 ※ microSDXCカードは、SDXC規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

利用許諾

第1条 定義

第2条 知的財産権

同意しない

利用許諾契約書

本契約は、お客様(個人又は法人のいずれかであるかを問

いません) と、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (以下

本ソフトウェア製品をご利用いただくことができるものとし

「本ソフトウェア製品」とは、弊社が販売するFOMA端 末機のうち弊社が別途指定するFOMA端末機(以下「対象

端末機」といいます)を利用し、他のFOMA端末機と外部

メモリを経由して、電話帳データ、SPモードメール内容等 のデータ(以下、「電話帳データ等」といいます)を複製で きる機能及び外部メモリを経由せずに対象端末機内で電話帳

データ等を複製できる機能を有するソフトウェア「SDカー ドバックアップ」並びに付属文書一式をいいます。

おと来 別のお屋舗 本ソフトウェア製品に係る知的財産権は、弊社に帰属します。本契約によるお客様への本ソフトウェア製品の使用許諾

は、お客様に対する何らの権利移転等を意味するものではあ

同意する

「弊社」といいます)との間で、締結される契約です。本契 約の各条項をお読みいただき、ご同意いただいた場合のみ、

書をご覧ください。 カードに保存されているデータが破損することがあります。

選択

選択

■ 復元先メモリ 20.0868

SD

電話帳を移し替える



ホーム画面で「 🏭 」を押し 「ドコモサービス」の中の

「🌆 ドコモバックアップ」

を押します。



「microSDカードへ保存」 利用許諾契約書の内容を確 を押します。 認し「同意する」を押します。



「復元」を押します。

電話帳を移し替える



ドコモアプリパスワー ドを入力し「OK」を押し ます。



しばらくすると電話帳の移 し替えが完了します。 「トップに戻る」を押します。 ●その他のデータを移し替えるには ここではブックマークを移し替えます。 4 からの続きです。



画面を上になぞり、 ブックマークの「選択」 を押します。



復元するデータにチェッ クし「選択」を押します。 ※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ

データが自動選択されます。

「追加」または「上書き」を選 び「復元開始」を押します。 ※追加:登録済みのブックマー

復元設定

復元するデータ種別と復元方法を選択します

ブックマーク 復元するデータを選択してくださ 選択

電話帳 復元するデータを選択してくだ

| メディアファイル

最新データを選択

ます。

クデータに追加されます(元 のデータは削除されません)。 ※上書き:登録済みのブックマー クデータが削除されます。



電話帳の「選択」を押し 復元するデータにチェッ クし「選択」を押します。

> ※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



「追加」または「上書き」を 選び「復元開始」を押します。

※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。


ドコモアブリパスワード

キャンセル

ドコモアブリバスワードを入力して ください



内容を確認し「OK」を押

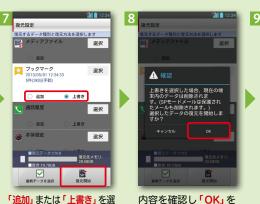

押します。

ドコモアプリパスワー ドを入力し「OK」を押 します。



クマークの移し替え が完了します。 「トップに戻る」を押

します。


✓ 5 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「➡ バックキー」を押すと、キーボードが非表示になります。

● 10(テン)キーキーボード⇔QWERTYキーボードの切り替え

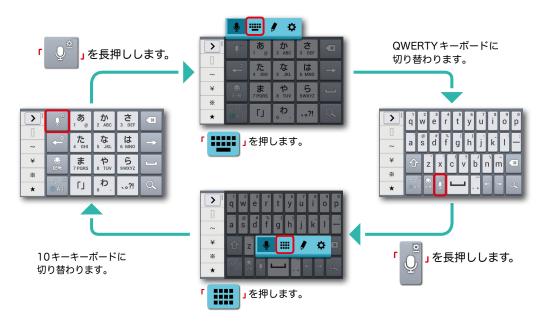

● 手書き入力への切り替え ※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通



● **音声入力への切り替え** ※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通



きます。

(例えば、「ドコモ」と入力します)

10キーキーボードの入力方式

10キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「 🎱 」を長押し>「 🎝 」>「LGキーボード設定」>「10キーキーボード」の中から、

※ドコモ音声入力を初めて利用

する際に表示されます。

「フリック入力」・「トグル入力」(フリック入力時もトグル入力有効)を設定します。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。 指を離さず目的の文字の

指を離さず目的の文字の 方向になぞります。



●トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、 「 $\delta_1 \rightarrow \lceil v_1 \rightarrow \lceil v_2 \rceil \rightarrow \lceil v_3 \rceil \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \rceil \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \rceil \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \rceil \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \rceil \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \lceil v_4 \rightarrow \rceil \rightarrow \lceil v_4$

「 \bigcirc 」を押すと「 $_1$ \rightarrow 「 $_2$ \rightarrow 「 $_3$ \rightarrow 「 $) <math>\rightarrow$ 「 \rightarrow 「 $) <math>\rightarrow$ 「 \rightarrow 「 $) <math>\rightarrow$ 「 \rightarrow 「 \rightarrow 「 $) <math>\rightarrow$ 「 \rightarrow 「 \rightarrow 「 $) <math>\rightarrow$ 「 \rightarrow П \rightarrow П

🗸 🧲 文字を入力する




手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り換え方法はP.15をご覧ください。



変換候補を全て表示します

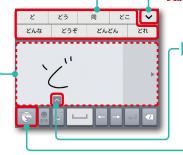



「認識候補」が表示されます。



を押すと、入力する文字 種を選択できます。

※初期値は「AII」に設定されています。

絵文字・記号・顔文字を入力する

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通





絵文字/記号/ 顔文字/絵文字Dリスト

アイテム一覧

※入力欄によっては 絵文字・絵文字Dが 入力できません。

記号など入力したいリストを選択します。選択したリストの アイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない 記号などを入力するには「 △ 」「 ▽ 」を押します。

を押すと、元のキーボードに戻ります。

絵文字クイックを表示する

※入力欄によっては絵文字が入力できません。

絵文字/記号を素早く入 力します。「 > 」を押す と、最近使用した絵文字な どの履歴が見られる絵文字 クイックをキーボードの幅 いっぱいに表示できます。



「 **〉**」を押します。

※上になぞることでも、絵文字/記号を 選ぶことができます。




絵文字クイックが表示されます。

「 **く** 」を押すと元のキーボード に戻ります。

18



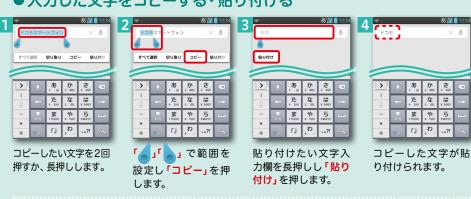





🖊 💪 電話をかける・受ける・切る

電話をかける


電話をかける方法は 3通りあります。

電話帳から かける



電話帳」を押 します。

C ダイヤルして かける

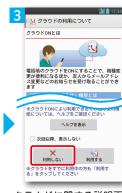

クラウドに関する説明画面 が表示されますが、ここで は「利用しない」を押します。 ※ドコモ電話帳のクラウドサービ スについて詳しくはドコモの ホームページをご覧ください。



「連絡先」を押 し、かける相手を選ん で押します。

「『発電網網|発着信履歴」を押



ホーム画面で 「し」を押します。



します。この端末を使って 発信または着信した場合、発 着信履歴が表示されます。 右の「、」を押すと、その電 話番号に発信します。



grtn ダイヤル」を 押します。



ダイヤル番号を入力して から「します」を押します。



💹 プロフィール



「電話をかける」を押 します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「三メニュー キー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発 信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。





着信時に「操作開始」を 押します。 を押します。

₹ 通話中 ドコモ 一郎 090-0000-xxxx モバイル

●電話を切る

「終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ステータスバーを下方 向になぞります。



通知パネルにある「 📞 を押します。



「終了」を押します。

▽ SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


メールを新規作成する



ホーム画面で「 🌭 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。

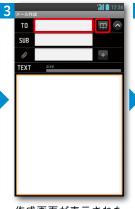

作成画面が表示された ら「」」を押します。

※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし「決定」 を押します。

「=メニューキー」を押し

て「返信」を押します。



「SUB」欄を押し、件名 を入力後「TEXT」欄を 押します。



本文を入力後「決定」を 押します。

「送信」を押します。

受信メールを見る



モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。



メールが表示されます。

メールを返信する



メール作成画面が表示 本文を入力し「決定」を されるので「TEXT」欄を 押します。 押します。

「送信」を押します。

✓ 🚼 カメラで撮る・見る

写真を撮る



ホーム画面で「ここ」を 押します。



画面を上になぞり「エン タメ/便利ツール」の中の 「します」を押します。



被写体に背面のレンズ を向け「(0)」を押して シャッターを切ります。


最近の撮影履歴

押すと、ギャラリーに保存された 写真を見ることができます。

写真を見る



画面を上になぞり「エンタメ





見たいアルバムを押し



見たい写真を押します。



ホーム画面を左へ2

回はらい「 Ø カメ

ラ」を押すことでも、

カメラを起動するこ とができます。

大きく表示されます。

✓ 9 インターネットで検索する


Googleでキーワード検索する



※ 2 ~ 5 の画面は初めてク 索ボックス」を押します。 イック検索ボックスを使用 ※「 し 」を押すとGoogle音 する際に表示されます。 声検索が可能です。



検索候補





✓ NOTTVを楽しむ


NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。「サービス利用料月額420円(税込)]



NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイトにてご確認ください。 http://www.nottv.jp/ ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定







ガイダンスが5ページあ りますので、左にはらって 内容を確認し「閉じる」 を押します。

NOTTV会員登録



ます。「お申し込みはこ



「利用規約を読む(必須) を押して内容を確認し 「利用規約に同意します」 にチェック後、「新規登 緑を行う」を押します。



ここでは「ドコモケータ イ払い」を押します。

※クレジットカード払いを選択 する場合はNOTTVオフィシャ ルサイトをご確認ください。



「次へ」を押します。

※Wi-Fi利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomoIDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

NOTTV会員登録

ちら」を押します。



注意事項を確認し、spモー ドパスワードを入力して「承 諾して購入する」を押します。



「次へ」を押します。




「あとで登録する」を押します。 ※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)



NOTTVでは他にも、 深夜・早朝に自動的に 番組が届き、好きな タイミングで視聴でき る「シフトタイム視聴」 も楽しめます。「シフト タイム視聴について詳 しくは NOTTVオフィ シャルサイトにてご確 認ください。



ホーム画面で「〓」を押 し、画面を上になぞり「エ ンタメ/便利ツール」の中の 「 **MOTTV**」を押します。



アプリのホーム画面が表示さ れ、すぐに番組が見られます。 リアルタイムまたはシフトタ イムの番組を押すと、番組が切 り替わります。※画面をはらうと、 チャンネルが切り替わります。



番組表」を押すと、番 組表をご確認いただけます。

✓ **11** Wi-Fiを設定する

Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、

高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「三メニュー キー」を押し「本体設定」 を押します。




「Wi-Fi」を押します。



します。

※なぞっても切り替えが 可能です。




保護されています(保護されたネットワークが 電用可能です)

保護されています(保護されたネットワークが 電

保護されています(保護されたネットワークが **電** 使用可能です)

sample 2

sample 3

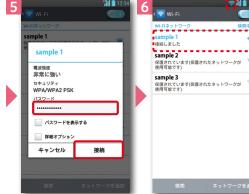

接続に必要な情報を入 力し「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fi での通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法につ いては、ドコモのWi-Fi ガイド ブックをご覧ください。

知っておくと便利な機能

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などと データを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、 spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、 動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

赤外線ポート



● 赤外線アプリで送受信する場合



ンタメ/便利ツール」 の中の「」)」赤外線」

を押します。



「全件送信」、「1件受信」、 「全件受信」から選択し て押します。 それぞれ画面の表示 (メッセージ)に従って操 作・設定してください。




全件受信、または 全件送信を選択し た場合は、ドコモ アプリパスワード と認証パスワード* が必要になります。

*認証パスワードは受 信側と送信側で任 意に設定するもので す。例えば、送信側 が 1234と設定した ら、受信側も1234 と入力する必要があ ります。



※その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。

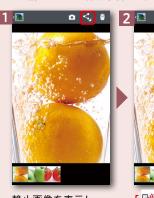

静止画像を表示し 「く」を押します。

※表示方法は、 P.23 をご覧ください。



「別」赤外線」を押し ます。



「OK」を押します。 ※データ送信先の他の端末や 携帯電話の赤外線通信受信

機能をオンに設定します。



赤外線送信が完了し たら「OK」を押します。


知っておくと便利な機能

「パワーセーブ」設定をする

定」を押します。

29

バッテリー残量が少なくなったときに、各機能の使用を抑えるように設定できます。

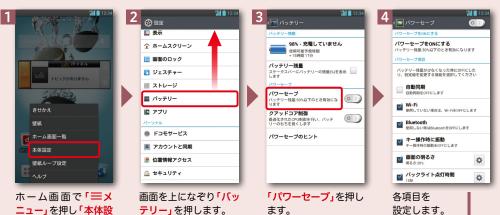

パワーセーブが有効になっている時は、下記設定の変更ができません。 一度、
の
の
を押して OFF にしてから再度設定してください。



「Qスライドアプリ」を利用する

他の操作をしながら、動画、インターネット、カレンダー、電卓をポップアップで利用できます。 ※Qスライドアブリのポップアップウィンドウは、同一画面上に2つまで表示できます。



メールや電話など他 の操作をしている時 に、ステータスバーを 下方向になぞって、通 知パネルを開きます。



例えば「Qスライドア プリ」の中の「インター ネット」を起動します。



インターネットの画面が現在使用中の画面の上に表示されます。
「メ」を押すとQスライドアプリが終了します。

「「」を押すと、
ポップアップウィンドウが
全画面表示されます。





「」でボッフアット プウィンドウの表示サ イズが調整できます。



「一 」をスライドして ポップアップウィンドウ の透明度を調整できます。